

Benutzerhandbuch

GEWERBLICHES HOCHGESCHWINDIGKEITS-KOMBIGERÄT



Diese Anleitung zur späteren Bezugnahme aufbewahren. Wenn das Gerät den Besitzer wechselt, stellen Sie sicher, dass auch dieses Handbuch mit dem Gerät übergeben wird. Vor Einsatz dieses Geräts sind wichtige Sicherheitsinformationen den SICHERHEITSHINWEISEN zu entnehmen.

Modellkennzeichnung

Wenn Sie sich mit ACP in Verbindung setzen, geben Sie bitte die Produktinformationen an. Diese befinden sich auf dem Typenschild des Geräts. Zeichnen Sie die folgenden Informationen auf:

Modellnummer: _____

Seriennummer oder S/N-Nr.: _____

Installationsdatum: _____

Name und Adresse des Händlers: _____

Wenn Sie Fragen haben oder ein autorisiertes ACP-Kundendienstunternehmen ausfindig machen möchten, rufen Sie bitte den ACP ComServ Kundendienst an.

– **Innerhalb** der USA oder Kanada 866-426-2621 (kostenfrei).

– **Von außerhalb** der USA und Kanada 319-368-8120.

– **E-Mail:** commercialservice@acpsolutions.com

Innerhalb der Garantiezeit erforderlicher Service muss von einem befugten ACP-Kundendienstunternehmen durchgeführt werden. ACP empfiehlt auch nach Ablauf der Garantie, sich bei Servicebedarf an ein autorisiertes ACP-Kundendienstunternehmen oder den ACP ComServ Kundendienst zu wenden.

Vor Einsatz des Geräts sollten Sie sich die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Sicherheitshinweise durchlesen.



WARNUNG

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Todesgefahr zu vermeiden, muss das Gerät geerdet sein und es dürfen keine Veränderungen am Netzstecker vorgenommen werden.

Erdungshinweise



Dieses Gerät MUSS geerdet sein. Im Fall eines elektrischen Kurzschlusses wird bei einem ordnungsgemäß geerdeten Gerät die Gefahr eines elektrischen Schlags verringert, da der Strom durch den Erdungsdraht abgeleitet wird. Das Netzkabel dieses Geräts enthält einen Erdungsleiter und -stecker. Der Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Wenn die Erdungsvorschriften nicht vollständig verstanden werden oder wenn Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker zu Rate ziehen.

Kein Verlängerungskabel verwenden.


Eine dreipolige Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren lassen, wenn das Netzkabel des Geräts zu kurz ist. Dieses Gerät sollte an einen separaten Stromkreis mit einer wie in den Produktdaten angegebenen Spannung angeschlossen werden. Ist das Kombigerät an einen Stromkreis mit anderen Geräten angeschlossen, können längere Garzeiten erforderlich sein und Sicherungen durchbrennen.

Externe äquipotentiale Erdungsklemme (nur Exportgeräte)

Das Gerät verfügt über eine sekundäre Erdungsklemme. Diese Erdungsklemme bietet zusätzlich zum Erdungskontakt am Stecker einen externen Erdungsanschluss. Sie befindet sich außen an der Rückseite des Geräts und ist mit dem nachfolgenden Symbol gekennzeichnet.



Merkmale

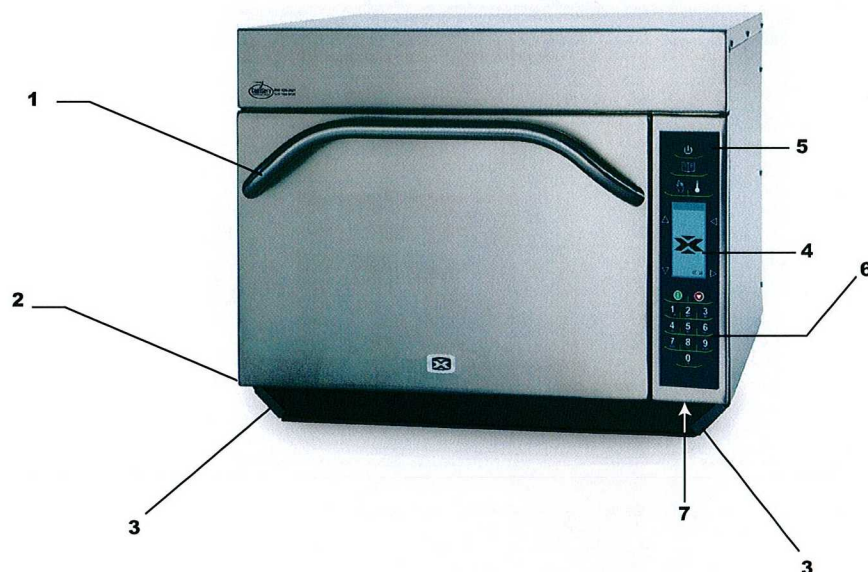

1 Türgriff

Ergonomisches Design für leichte Bedienung mit einer Hand.

2 Seriennummer des Geräts

Befindet sich unten links auf der Rückseite des Geräts.

3 Luftfilter

Das Gerät verfügt über zwei Luftfilter. Sie befinden sich jeweils im unteren Teil des Geräts und können zum Entfernen einfach herausgezogen werden.

4 Display

Auf dem Display wird die Benutzerschnittstelle angezeigt.

5 Taste EIN/AUS

Mit dieser Taste wird das Gerät ein- und ausgeschaltet.

6 Tastenfeld

Über das Tastenfeld erfolgt die Zeiteingabe, Eingabe für programmierte Tasten und die Dateneingabe.

7 EZCard-Anschluss

Dieses Gerät verfügt über einen EZCard-Datenanschluss. Mit einer EZCard zu verwenden (auf Anforderung erhältlich)

Programmierung des Geräts mit einem USB-Speicherstick:

Das Gerät muss sich im Off-Modus (Aus-Modus) befinden (die Vorheiz-Funktion muss ausgeschaltet sein)



1. Die Schutzhülle von der Unterseite des Tastenfelds abnehmen.



2. Den USB-Speicherstick in den unter dem Tastenfeld befindlichen Schlitz einstecken



3. Im Off-Modus (Aus-Modus) die Taste „2“ drücken und gedrückt halten, um „User Options“ (Benutzerspezifische Einstellungen) aufzurufen.

4. Benutzerspezifische Einstellung Nr. 17 aufrufen. Hierzu „Zurück“ ◀ oder wiederholt „Enter“ ▶ drücken.

5. Den gewünschten Betrieb wählen. Hierzu über die Tasten Nach oben blättern ▲ oder Nach unten blättern ▼ „Transfer card to oven“  oder „Transfer von Gerät an Karte“  (Transfer von USB-Speicherstick an Gerät).

3. Die Taste „Programm“  drücken, um mit dem Transfer zu beginnen (auf dem Bildschirm wird „TRANSFERRING“ [ÜBERTRAGUNG IM GANGE] und bei Abschluss des Vorgangs „DONE“ [FERTIG] angezeigt). **Hinweis:** Auf dem Bildschirm wird „KEINE KARTE“  angezeigt, wenn kein Flash-Speicher (Data Key) festgestellt wird.

7. Den USB-Speicherstick herausnehmen und die Schutzhülle schließen.

Aufbau

SCHRITT 1 - Gerät auspacken

- Das Gerät auf Schäden, wie z. B. Dellen in der Tür oder im Innenraum des Geräts, untersuchen.
- Dem jeweiligen Händler sofort eventuelle Dellen oder Schäden melden.
Nicht versuchen, ein beschädigtes Gerät zu betreiben.
- Sämtliches Verpackungsmaterial aus dem Gerät entfernen.
- Wurde das Gerät an einem sehr kalten Ort gelagert, vor dem Anschließen an das Netz einige Stunden warten.

SCHRITT 2 - Gerät auf die Arbeitsplatte stellen

- Die empfohlene Arbeitsflächentiefe beträgt 66 cm.
- Das Gerät nicht neben oder über einer Wärmequelle, z. B. Pizzaofen oder Frittiergerät, installieren. Andernfalls kann die Funktion des Geräts bzw. die Lebensdauer der elektrischen Bauteile beeinträchtigt werden.
- Die Gerätefilter nicht abdecken oder blockieren. Den Zugang zu Reinigungszwecken ermöglichen.
- Das Gerät auf einer ebenen Fläche auf der Arbeitsplatte aufstellen.
- Die Steckdose für den Stecker des aufgestellten Geräts sollte leicht zugänglich sein.

SCHRITT 3 - Gitterrost einsetzen

- Gitterrost einsetzen
 1. Der Geräteinnenraum muss spürbar abgekühlt sein.
 2. Den Gitterrost so einsetzen, dass das hintere Schutzgitter in Richtung Rückseite des Geräts zeigt.
- **KEINE Speisen direkt auf dem Boden des Geräts kochen.**

SCHRITT 4 - Betrieb

Vorheizen des Geräts

Dieses Gerät kann auf eine Temperatur zwischen 95 °C (200 °F) und 270 °C (520 °F) vorgeheizt werden.

1. Das Gerät muss ans Netz angeschlossen sein.
2. Die Taste EIN/AUS drücken.
3. Die Vorheiztemperatur des Geräts wird auf dem Display angezeigt.
4. Das Symbol PREHEATING (VORHEIZEN) wird so lange angezeigt, bis die Vorheiztemperatur erreicht ist. Danach wird der Menübildschirm eingeblendet.




AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Das Gerät am Ende des Tages durch Drücken der Taste EIN/AUS auf dem Tastenfeld ausschalten.



Der Lüfter des Geräts läuft weiter und kühlt das Gerät. Das Symbol für den Abkühlmodus wird angezeigt und bleibt so lange eingeblendet, bis die Temperatur des Geräts unter 95 °C (200 °F) gesunken ist. Um Beschädigungen des Umluftmotors zu vermeiden, das Gerät erst dann vom Netz trennen oder den Leistungsschalter erst dann ausschalten, wenn der Lüfter angehalten hat. Das Symbol Oven Off (Gerät aus) wird noch 5 Minuten lang angezeigt, und das Display wird dann schwarz.

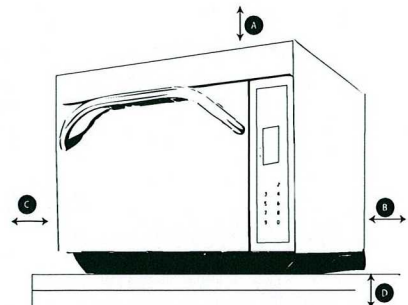

Einbauabstände des Geräts

- A—Bei Modellen für den nordamerikanischen Markt (UL/CSA) an der Oberseite des Geräts mindestens 5,1 cm (2") Abstand einhalten. Bei internationalen Modellen (50 Hz) an der Oberseite des Geräts mindestens 18 cm (7") Abstand einhalten, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation um das Gerät zur Kühlung der elektrischen Komponenten zu gewährleisten. Andernfalls kann die Funktion des Geräts bzw. die Lebensdauer der elektrischen Bauteile beeinträchtigt werden.
- B—An der Rückseite des Geräts mindestens 5,1 cm (2") Abstand zwischen dem Luftaustritt und der Rückwand einhalten.
- C—An den Seiten des Geräts mindestens 5,1 cm (2") Abstand einhalten.
- D—Das Kombigerät so einbauen, dass sich der Boden des Geräts mindestens 91,5 cm (36") über dem Boden befindet.

! WARNUNG

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Todesgefahr zu vermeiden, muss das Gerät geerdet sein und es dürfen keine Veränderungen am Netzstecker vorgenommen werden.



Allgemeine Hinweise für den Benutzer

KOCHHINWEISE

1. Im AXP können Metallbehälter mit einer maximalen Höhe von 5,1 cm verwendet werden. Verschiedene Arten von Metall leiten Hitze unterschiedlich schnell. Aluminium erhitzt sich schneller als Edelstahl. Keine Pfannen und Zubehörteile aus Silikon verwenden.
2. Mit stufenweisem Kochen wird die Qualität von gefrorenen und empfindlichen Speisen besser erhalten. Backgut kann bei 0 % Mikrowellenleistung mit Lüfter und IR (Heizstrahler) am Ende des Backvorgangs hervorragend gebräunt und knusprig gebacken werden, ohne es zu lange zu backen.
3. Nutzung der Zubehörteile:
 - a. Beschichteter Korb (SB10 oder TB10): Zum leichteren Anbräunen und Knusprigbacken bzw. -braten von Speisen. Außerdem wird dadurch die Reinigung erleichtert. Hervorragend geeignet für panierte Speisen wie Chicken Finger, Pommes Frites, frittierte Mozzarella-Sticks und Jalapeno-Poppers.
 - b. Backblech (Viertelgröße): Hervorragend für Speisen geeignet, die keine gerichtete Hitzeeinwirkung vom Heizstrahler benötigen, sowie für Speisen, von denen eventuell Fett oder Gewürze heruntertropfen.
 - c. Ofenschaufel (PA10): Erleichtert das Herausnehmen von Sandwiches und Pizza aus den Geräten Convection Express™ und AXP.
 - d. Pizza-Schirm: Hervorragendes Anbräunen und Knusprigbacken bzw. -braten von getoasteten Sandwiches und Pizzen oder von allen Speisen, bei denen der Heizstrahler eingesetzt werden muss.
 - e. Keramikschüssel: Ideal geeignet für Speisen, die in Behältern serviert werden, wie z. B. tischfertige Speisen, geschnittenes Gemüse oder Suppen.
 - f. Pizzastein (ST10X): Hilft beim Anbräunen und Knusprigbacken von Brot und Pizza.
 - g. Panini-Grill-Zubehör (GR10): Sorgt für die optimale Grillmarkierung auf der Speise.
4. Die am häufigsten verwendete Gerätetemperatur beträgt 270 °C (520 °F). Die Gerätetemperatur verringern, wenn die Speise über einen längeren Zeitraum gegart wird.
5. Das Blech mit Backpapier auslegen, um die Speise nach dem Erwärmen leichter entfernen und das Blech leichter reinigen zu können.
6. Muffinbleche eignen sich ideal für kleinere Kuchen und Kekse. Vor dem Backen das Blech mit Kochspray besprühen, um die Speise nach dem Backen leichter entfernen zu können.
7. Durch häufiges Reinigen können Ablagerungen von Speiseresten vermieden werden, die die Leistung des Geräts beeinträchtigen können.
8. Ein Reinigungsmittel, wie z. B. ACP Oven Cleaner (CL10) und Oven Shield Protectant (SH10), oder ein anderes nicht ammoniak-, phosphat-, chlor-, natron- oder kalilaugehaltiges Reinigungsprodukt verwenden, da sonst wichtige Komponenten des Geräts beschädigt werden können, wodurch die Garantie für diese Komponenten nichtig wird.
9. Die Speise ist nach dem Garen bzw. Backen heiß. Zum sicheren Herausnehmen der Speisen aus dem Gerät Ofenhandschuhe, Zangen oder eine Pizzaschaufel verwenden.

KOCHEN IN STUFEN

Das Kochen in Stufen erlaubt eine fortlaufende Abfolge von vier verschiedenen Kochstufen ohne wiederholte Eingabe seitens des Benutzers.

Beispiel:

Frühlingsrollen (gefroren), Gesamtgarzeit: 1:30


Temperatur	270 °C (520 °F)	
	Stufe 1	Stufe 2
Zeit	1:00	:30
Mikrowelle	100 %	90 %
Lüfter	80 %	60 %
IR (Heizstrahler)	100 %	100 %

Beschreibung der Symbole auf dem Touchpanel



Taste EIN/AUS

- Zum Vorheizen bzw. Ausschalten des Geräts drücken. (Der Lüfter läuft weiter, wenn die Temperatur über 95 °C/200 °F beträgt).

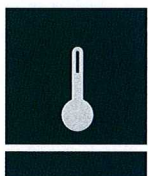

Taste TEMPERATUR

- Zur Überprüfung der eingestellten Temperatur.
- Zum Ändern der Temperatur.
- Die Temperatur über die Zifferntasten eingeben oder ändern.
- Mit Enter die Eingabe speichern.

Menübildschirm



Mit den Tasten Nach oben blättern und Nach unten blättern die Speisenkategorien markieren.



Taste PROGRAMM

- Zur Programmierung einer neuen Speise oder zum Ändern eines bestehenden Programms drücken.
- Zum Übertragen des Flash-Speichers (Data Key) drücken.
- Zum Ändern des Passworts drücken.



BEARBEITEN

- Zur Programmierung einer neuen Speise oder zum Ändern eines bestehenden Programms auswählen.




LÖSCHEN

- Zum Löschen von Programmen auswählen.



Taste BETRIEB MIT MANUELLER ZEITEINGABE

- Für den Betrieb mit manueller Zeiteingabe drücken.

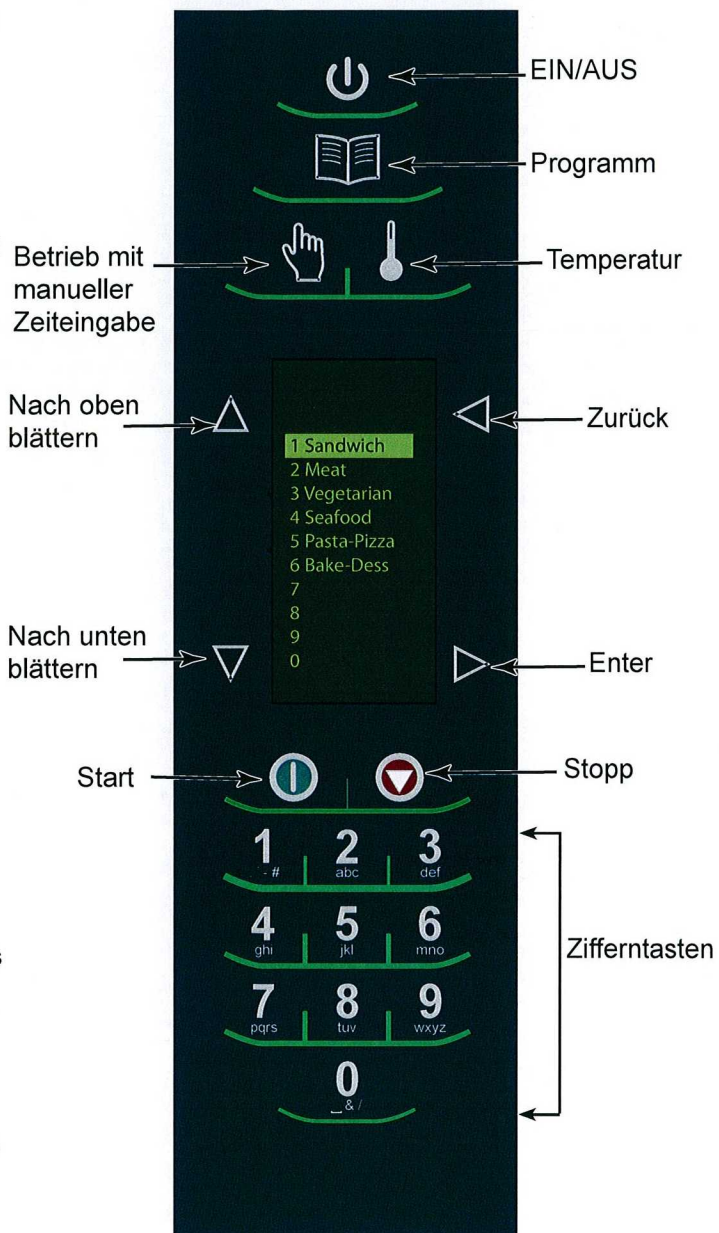

Beschreibung der Symbole auf dem Touchpanel



Taste NACH OBEN BLÄTTERN

- Zum Ändern der Einstellung oder zum Verschieben der Markierung nach oben zur nächsten Einstellung drücken.
- Zum Verschieben nach oben zu einem anderen markierten Bereich drücken.



Taste NACH UNTEN BLÄTTERN

- Zum Ändern der Einstellung oder zum Verschieben der Markierung nach unten zur nächsten Einstellung drücken.
- Zum Verschieben nach unten zu einem anderen markierten Bereich drücken.



Taste ZURÜCK

- Zum Zurückkehren zum Hauptmenü wiederholt drücken.
- Zum Aufrufen des vorherigen Bildschirms drücken.
- Zum Verlassen des Programmiermodus wiederholt drücken.
- Zum Löschen eines Zeichens drücken.



Taste ENTER

- Zum Speichern eines Menüs drücken.
- Zum Speichern des Programms MANUAL COOK (BETRIEB MIT MANUELLER ZEITEINGABE) drücken.
- Zum Aufrufen des nächsten Bildschirms drücken.
- Zum Speichern eines Namens drücken.
- Zur Bestätigung der Löschung eines Menüpunktes drücken.



Taste START

- Zum Starten eines Kochvorgangs drücken.
- Zum Speichern einer Einstellung im Einstellungsmodus drücken.



Taste STOPP/ZURÜCKSETZEN

- Zum Stoppen eines Kochvorgangs drücken.
- Zum Beenden einer Einstellung im Einstellungsmodus drücken.




ZIFFERTASTEN

- Zur Eingabe der Temperatureinstellungen drücken.
- Zur Auswahl von Menüpunkten drücken.
- Zur Eingabe von Namen von Menüpunkten drücken.



Warnsymbol Vorheiztemperatur:

- Gerät hat den Temperatur-Sollwert noch nicht erreicht.
- Die Vorheiz-Warnung blinkt beim Programmieren des Garvorgangs, bis der Temperatur-Sollwert erreicht ist.



Symbol für den Abkühlmodus des Geräts:

- Der Lüfter des Geräts läuft weiter und kühlt das Gerät. Das Symbol für den Abkühlmodus wird angezeigt und bleibt so lange eingeblendet, bis die Temperatur des Geräts unter 95 °C (200 °F) gesunken ist.
- Um Beschädigungen des Umluftmotors zu vermeiden, das Gerät erst dann vom Netz trennen oder den Leistungsschalter erst dann ausschalten, wenn der Lüfter angehalten hat.



Symbol Gerät aus:

- Das Symbol Gerät aus wird noch 5 Minuten lang angezeigt, und das Display wird dann schwarz.



Gerätetemperatur nicht im zulässigen Bereich:

- Wenn sich die Gerätetemperatur nicht im zulässigen Sollwert-Bereich eines Kochprogramms befindet. Diese/-r Menüpunkt bzw. -punkte ist/sind durchgestrichen und können nicht ausgewählt werden. Das Gerät in den Programmiermodus versetzen, um den Temperatur-Sollwert dieses Kochprogramms anzuzeigen. Wenn danach die Temperatur des Geräts geändert werden muss, den Programmiermodus beenden und die Temperatur ändern.

Temperatur anzeigen




Programm



BEARBEITEN

Gerätetemperatur ändern

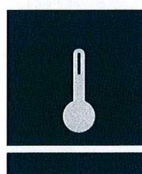

Allgemeine Hinweise für den Benutzer

Auf dem Bildschirm des Geräts werden Menüoptionen angezeigt. Die Navigation durch die Bildschirmmenüs erfolgt über das Tastenfeld.

Die nachfolgenden Symbole werden in diesem Handbuch zur Erläuterung der Menünavigation verwendet.

Mit den Tasten Nach oben blättern und Nach unten blättern die Speisenkategorien markieren



KOCHMENÜS

Ab Werk verfügen die Koch-Bildschirme des Geräts über drei Menüebenen.

1. Auf dem Bildschirm **MENU CATEGORIES (MENÜKATEGORIEN)** werden Produktkategorien angezeigt.
2. Auf dem Bildschirm **FOOD CATEGORIES (SPEISENKATEGORIEN)** werden Produkte in der Hauptmenü-Kategorie angezeigt.
3. Auf dem Bildschirm **MENU ITEM (MENÜPUNKT)** werden Produkte im Speisenkategorie-Bildschirm angezeigt.

HINWEIS: Das Gerät kann so eingestellt werden, dass es mit 1, 2 oder 3 Menüebenen arbeitet. Weitere Einzelheiten hierzu sind in den Benutzerspezifischen Einstellungen zu finden.

In **ITEM MENU (SPEISENMENÜ)** wird das Speisegruppenmenü weiter differenziert, damit Mengen, verschiedene Speisearten usw. eingegeben werden können.

DREI MENÜEBENEN

Menükategorien



Speisenkategorien



Menüpunkt



ZWEI MENÜEBENEN

Speisenkategorien



Menüpunkt




EINE MENÜEBENE

Menüpunkt



Allgemeine Hinweise für den Benutzer

HAUPTKOCHMENÜ

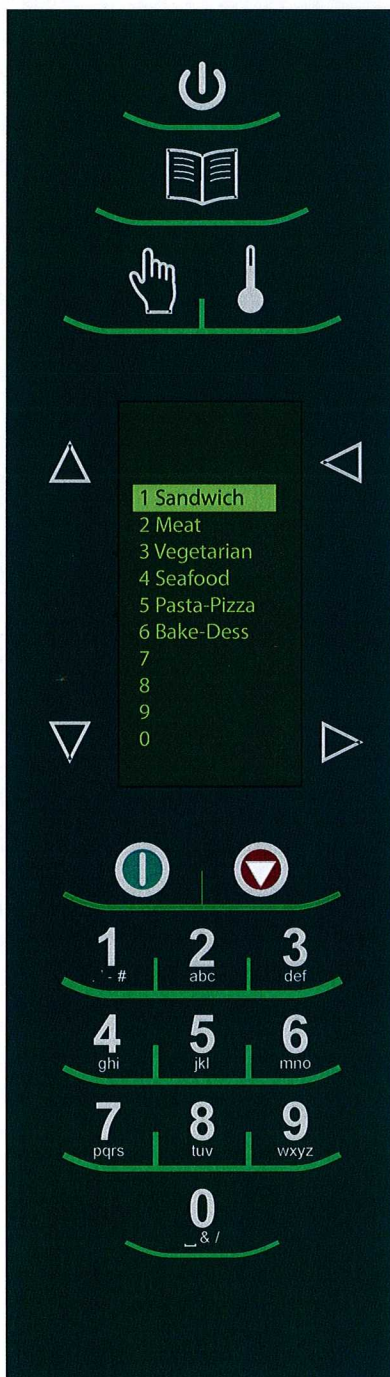

Hinweis: Menüpunkte können je nach Modell unterschiedlich ausfallen.

Nach dem Vorheizen wird das Menü eingeblendet. Beim AXP Schnellgargerät sind einige Menüpunkte bereits vorprogrammiert, um den Garvorgang zu erleichtern.

Zu den vorprogrammierten Menüpunkten gehören u. a.:

1. Sandwich

- Breakfast (Frühstück)
- Poultry (Geflügel)
- Meat (Fleisch)
- Seafood (Fisch und Meeresfrüchte)
- Vegetarian (Vegetarisch)

3. Vegetarian (Vegetarisch)

- Breakfast (Frühstück)
- Lunch (Mittagessen)
- Vegetables (Gemüse)
- Appetizers (Vorspeisen)
- Potatoes (Kartoffeln)

5. Pasta/Pizza

- Small/Large Pizza (Kleine/große Pizza)
- Pasta (Pasta)
- Miscellaneous (Diverse andere Speisen)

2. Meat (Fleisch)

- Poultry (Geflügel)
- Beef (Rind)
- Pork (Schwein)
- Appetizers (Vorspeisen)
- Breakfast (Frühstück)

4. Seafood (Fisch und Meeresfrüchte)

- Fish (Fisch)
- Shellfish (Krustentiere)
- Misc (Diverse andere Speisen)


6. Bakery-Desserts (Backwaren – Nachspeisen)

- Bread (Brot)
- Desserts (Nachspeisen)
- Snacks (Snacks)
- Breakfast (Frühstück)
- Sweet (Süßes)

Kochen mit vorprogrammierten Tasten

Zum Kochen von Speisen über vorprogrammierte Menüpunkte

1. Nach dem Vorheizen auf die gewünschte Temperatur durch die Zahlen blättern oder eine Zahl drücken, um die gewünschte Speisekategorie im Menü zu wählen.
2. Die Menüpunktgruppe wählen und zur Auswahl Enter drücken.
3. Die gewünschte Speise markieren.

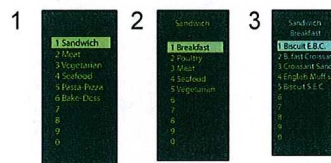


Hinweis: Wenn ein Menüpunkt durchgestrichen ist, bedeutet das, dass sich die Vorheiztemperatur von der voreingestellten Temperatur für diesen Menüpunkt unterscheidet. Dieser Menüpunkt kann nicht ausgewählt werden.



4. Die Gerätetür öffnen, die Speise in das Gerät stellen und die Tür schließen.
5. Zum Starten des Kochvorgangs Enter drücken.

6. Am Ende des Kochvorgangs ertönt ein Signal und die Animation rechts wird eingeblendet, um darauf hinzuweisen, dass die Speise aus dem Gerät genommen werden kann.

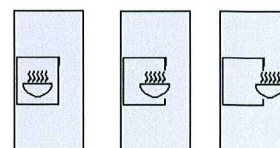

Betrieb mit manueller Zeiteingabe

MANUAL COOK (BETRIEB MIT MANUELLER ZEITEINGABE) verwenden (Benutzerspezifische Einstellung Nr. 4 muss so eingestellt sein, dass der Betrieb mit manueller Zeiteingabe möglich ist. Siehe hierzu Seite 18.)

Der Betrieb mit manueller Zeiteingabe ist dann zu verwenden, wenn eine bestimmte Zeit und bestimmte Leistungsstufen eingegeben werden sollen. Dieser Modus ist sehr hilfreich, wenn Sie mit verschiedenen Speisen experimentieren. Die maximale Garzeit beträgt 100 Minuten. Die Mikrowelle, der Lüfter und der IR (Heizstrahler) können auf 11 verschiedene Leistungsstufen zwischen 0-100 % in 10 %-Schritten eingestellt werden.

1. Nachdem die gewünschte Temperatur erreicht ist (95-270 °C/ 200-520 °F), die Taste Betrieb mit manueller Zeiteingabe drücken.



2. Mit den Tasten Nach oben blättern und Nach unten blättern zwischen den Garelementen und der Zeit navigieren.

3. Für die erste Stufe mithilfe der Zifferntasten (bis zu 100 Minuten) die Garzeit eingeben. Mithilfe der Taste Nach unten blättern zum nachfolgenden Garelement navigieren.




4. Die gewünschte Mikrowellenleistung eingeben. 0 (für 0 %), 1 (für 10 %), 5 (für 50 %) und für volle Leistung (100 %) die „1“ zweimal drücken. Mithilfe der Taste Nach unten blättern zum nachfolgenden Garelement navigieren.



5. Über die Zifferntasten die gewünschte Lüftergeschwindigkeit eingeben.



6. Die Infrarot-Leistung (IR) eingeben. 0 (für 0 %), 1 (für 10 %), 5 (für 50 %) und für volle Leistung (100 %) die „1“ zweimal drücken.

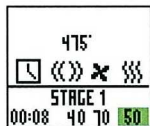


7. Schritte 2-6 für jede Garstufe wiederholen, falls mehr als eine Garstufe notwendig ist.

8. Die Speise in das Gerät stellen.

9. Die Taste Start drücken, um den Kochvorgang zu beginnen. Der Countdown beginnt auf dem Display. Die Speisekategorie wird angezeigt und auf dem Display erscheint das Wort Manual (Manuell).

10. Am Ende des Kochvorgangs ertönt ein Signal und die nachfolgende Animation wird eingeblendet:

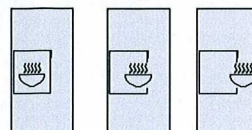

11. Das Kochgut aus dem Gerät nehmen.

Hinweis: Um den Kochvorgang zu unterbrechen, die Tür öffnen. Zum Wiederaufnehmen des Betriebs die Tür schließen und START drücken.



Speichern eines Kochprogramms mit manueller Zeiteingabe im Menü

Wenn Sie mit dem Kochergebnis, das durch den Betrieb mit manueller Zeiteingabe erzielt wurde, zufrieden sind, kann die Speise, die mit manueller Zeiteingabe gekocht wurde, gespeichert werden.

1. Zum Speichern die Taste Enter drücken.

Hinweis: Benutzerspezifische Einstellung Nr. 5 muss so eingestellt sein, dass nach dem Betrieb mit manueller Zeiteingabe ein Speichervorgang vorgenommen wird. (Siehe Seite 18)


2. Menu Category (Menükategorie) mithilfe der Tasten Nach oben blättern oder Nach unten blättern markieren oder einen neuen Namen für die Menükategorie erstellen. Die Taste Enter drücken.

3. Die Speisenkategorie markieren. Hierzu mithilfe der Tasten Nach oben blättern und Nach unten blättern den freien Speicherort im Menü auswählen.

4. Im Bildschirm Menu Item (Menüpunkt) den Speicherort auswählen, wo der neue Name gespeichert werden soll.

5. Den neuen Speicherort markieren und dann die Taste Programm drücken.

6. Den Speisennamen über die Zifferntasten eingeben. Etwaige Fehler mit der Taste Zurück löschen. Dieser Schritt muss für jede Menüebene wiederholt werden. Siehe Benutzerspezifische Einstellung Nr. 2 zur Groß- und Kleinschreibung (Seite 18).




7. Anschließend die Taste Enter drücken.



8. Um den Modus Manual Cook (Betrieb mit manueller Zeiteingabe) zu beenden, die Taste Zurück wiederholt drücken, bis der Hauptmenü-Bildschirm eingeblendet wird.

Programmierung des Geräts

AUFRUFEN DES PROGRAMMENÜS

1. Zum Aufrufen des Modus PROGRAM (PROGRAMM) die Taste Programm  drücken.
2. Dann auf dem Bildschirm über die Tasten Nach oben blättern  oder Nach unten blättern  Bearbeiten  auswählen.
3. Enter  drücken und dann über die Tasten Nach oben blättern  oder Nach unten blättern  die zu programmierende Speisenkategorie und Speise auswählen.




5. Mithilfe der Tasten Nach oben blättern  oder Nach unten blättern  im Bildschirm Menu Item (Menüpunkt) die zu bearbeitende Speise markieren.



ÜBERBLICK ÜBER DAS PROGRAMMENÜ

PROGRAMM  Ein neuer Menüpunkt wird hinzugefügt

ENTER  Einstellungen werden gespeichert oder der nächste Bildschirm wird aufgerufen








ZURÜCK  Zurück zum vorherigen Bildschirm

NACH OBEN BLÄTTERN  oder **NACH UNTEN BLÄTTERN** 

BEARBEITEN  Einen bestehenden Menüpunkt ändern



LÖSCHEN  Einen bestehenden Menüpunkt löschen


BEARBEITEN ODER HINZUFÜGEN VON MENÜPROGRAMMEINSTELLUNGEN


1. Die Taste Programm  drücken.
2. Mithilfe der Tasten Nach oben blättern  oder Nach unten blättern  Bearbeiten markieren.
3. Die Taste Enter  drücken.
4. Mithilfe der Tasten Nach oben blättern  oder Nach unten blättern  Menu Category (Menükategorie) und/oder Food Category (Speisenkategorie) markieren, wo der zu bearbeitende Menüpunkt gespeichert ist. Die Taste Enter  drücken.



6. Nach dem Drücken der Taste Enter werden die Gareinstellungen eingeblendet.

7. Mithilfe der Tasten Nach oben blättern  oder Nach unten blättern  die Temperatur, Zeit, Mikrowellenleistung in %, Lüfterleistung in % und die Heizstrahlerleistung in % auswählen. Die Zeit, Temperatur und Garleistung werden über die Zifferntasten eingegeben. Zur Eingabe der Leistung der Mikrowelle, des Lüfters oder des Heizstrahlers „0“ für 0 %, „1“ für 10 %, „9“ für 90 % drücken. Für 100 % die „1“ zweimal drücken.

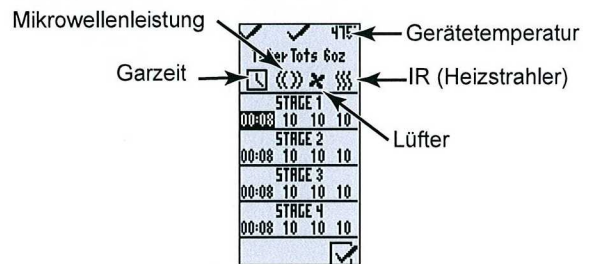





8. Nach Einstellen der Gareinstellungen die Taste Enter  drücken.

9. Die Taste Zurück  wiederholt drücken, um den Programmiermodus zu beenden.

Programmierung des Geräts

BEARBEITEN ODER HINZUFÜGEN NEUER NAMEN FÜR MENU CATEGORY (MENÜKATEGORIE) ODER FOOD CATEGORY (SPEISEKATEGORIE) ODER MENU ITEM (MENÜPUNKT)

1. Die Taste Programm  drücken.

2. Mithilfe der Tasten Nach oben blättern  oder Nach unten blättern  Bearbeiten  markieren und dann die Taste Enter  drücken.

3. Mit den Tasten Nach oben blättern  oder Nach unten blättern  die Stelle markieren, an der die neue Kategorie bzw. die neue Speise abgelegt werden soll. (Um zum folgenden Bildschirm zu gelangen, mithilfe der Tasten Nach oben blättern  und Nach unten blättern  das gewünschte Menü markieren und die Taste Enter  drücken). Beispiel:

I. Bearbeiten eines Namens im Bildschirm Menu Category (Menükategorie)

A. Die Speise markieren B. Mit Schritt 4 fortfahren




II. Bearbeiten eines Namens unter Food Category (Speisenkategorie)

A. Die gewünschte Menu Category (Menükategorie) markieren

B. Enter drücken



C. Die gewünschte Food Category (Speisenkategorie) markieren



D. Mit Schritt 4 fortfahren

III. Bearbeiten/Hinzufügen eines Namens unter Menu Item (Menüpunkt)

Um Programmeinstellungen hinzuzufügen, muss die Speise erst benannt werden.

A. Die gewünschte Menu Category (Menükategorie) markieren



B. Enter drücken

C. Die gewünschte Food Category (Speisenkategorie) markieren



D. Enter drücken

E. Den gewünschten Menüpunkt markieren




F. Mit Schritt 4 fortfahren

4. Die Taste Programm  drücken.

Programmierung des Geräts

5. Den Namen der Kategorie bzw. der Speise mithilfe der Tastenfelder eingeben und dabei die den Tasten zugeordneten Buchstaben, Zahlen und Symbole verwenden. **[Beispiel: Für den Buchstaben „c“ Taste „2“ dreimal drücken]** Wenn der korrekte Buchstabe angezeigt wird, warten, bis der Cursor an die nächste Stelle rückt. Falls eine Korrektur vorgenommen werden muss, die Taste Zurück drücken, um ein Zeichen nach dem anderen zu löschen. Siehe Benutzerspezifische Einstellung Nr. 2 bezüglich der Groß- und Kleinschreibung (Seite 18).

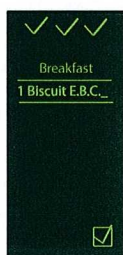

6. Die Taste Enter drücken, um den Namen zu speichern. Danach wird der nächste Bildschirm aufgerufen. Wenn ein Menu Item (Menüpunkt) hinzugefügt oder bearbeitet wird (letzter Bildschirm), wird nach dem Drücken der Taste Enter der Bildschirm Programmeinstellung aufgerufen.


7. Die Taste Zurück wiederholt drücken, um den Programmiermodus zu beenden.

Zifferntaste	Zeichen
1	. , - , # , 1
2	a, b, c, A, B, C, 2
3	d, e, f, D, E, F, 3
4	g, h, i, G, H, I, 4
5	j, k, l, J, K, L, 5
6	m, n, o, M, N, O, 6
7	p, q, r, s, P, Q, R, S, 7
8	t, u, v, T, U, V, 8
9	w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9
0	_ , & , / , 0

EINEN MENÜPUNKT LÖSCHEN


1. Die Taste Programm drücken.

2. Mithilfe der Tasten Nach oben blättern oder Nach unten blättern Löschen markieren.

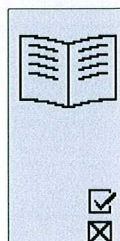

3. Die Taste Enter drücken.

4. Mithilfe der Tasten Nach oben blättern oder Nach unten blättern die Menu Category (Menükategorie) und/oder Food Category (Speisenkategorie) und/oder Menu Item (Menüpunkt) markieren, wo der zu löschende Menüpunkt gespeichert ist. Den gewünschten Menüpunkt markieren und dann die Taste Programm drücken.

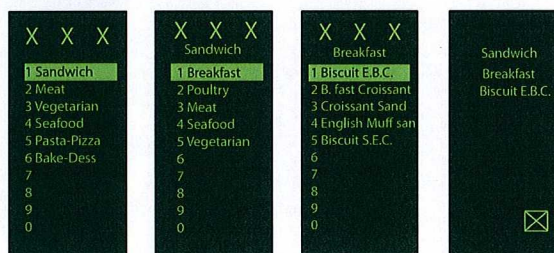

5. Die Taste Enter drücken, um den Löschvorgang des Menüpunktes zu bestätigen.









6. Der Name und das Programm werden gelöscht.

7. Die Taste Zurück wiederholt drücken, um den Programmiermodus zu beenden.


Programmierung des Geräts

EINE GANZE MENU CATEGORY (MENÜKATEGORIE) ODER FOOD CATEGORY (SPEISENKATEGORIE) LÖSCHEN


Beim Löschen einer ganzen Menükategorie oder Speisenkategorie werden alle Menüpunkte unter der jeweiligen Gruppe (bis zu 100 Menüs in jeweils jeder Menükategorie und 10 Menüpunkte in der Speisenkategorie) gelöscht.

1. Die Taste Programm  drücken.
2. Mithilfe der Tasten Nach oben blättern  oder Nach unten blättern  Löschen  markieren.
3. Die Taste Enter  drücken.
4. Mithilfe der Tasten Nach oben blättern  oder Nach unten blättern  die Menu Category (Menükategorie) und/oder Food Category (Speisenkategorie) markieren, die gelöscht werden soll/sollen. Nach der Auswahl der zu löschenden Menü- oder Speisenkategorie die Taste Programm  drücken.



5. Die Taste Enter  erneut drücken, um den Löschvorgang des Menüpunktes zu bestätigen.



6. Der Menüname und alle Programme in dieser Kategorie werden gelöscht.
7. Die Taste Zurück  wiederholt drücken, um den Programmiermodus zu beenden.

Funktion „Microwave Only“ (Nur Mikrowelle)

VERWENDUNG DES GERÄTS ALS MIKROWELLE

Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn die Temperatur im Innenraum des Geräts weniger als 95 °C (200 °F) beträgt.

Um die Taste NUR MIKROWELLE zu aktivieren, muss die benutzerspezifische Einstellung Nr. 15 (Seite 18) auf den Modus „Microwave Only“ (Nur Mikrowelle) gesetzt sein. In der Standardeinstellung des Geräts ist die Funktion MICROWAVE ONLY (NUR MIKROWELLE) nicht aktiviert.


Wenn die benutzerspezifische Einstellung NUR MIKROWELLE aktiviert ist, wird in der unteren rechten Ecke des Displays MICROWAVE ONLY (NUR MIKROWELLE) eingeblendet.



« » Symbol Nur Mikrowelle

Um eine Speise mit der vorprogrammierten Funktion Microwave Only (Nur Mikrowellen) zu kochen, sind die folgenden Schritte durchzuführen:

1. Die Taste Enter drücken.
2. Mithilfe der Tasten Nach oben blättern und Nach unten blättern die gewünschte Speise im Programmmenü auswählen oder die Zifferntaste für die Speise drücken.
3. Die Speise in das Gerät stellen.
4. Die Taste Start drücken, um den Kochvorgang zu beginnen.
5. Am Ende des Kochvorgangs ertönt ein Signal und die nachfolgende Animation wird eingeblendet:

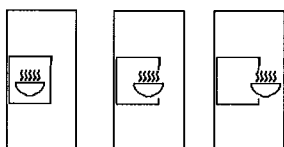

6. Das Kochgut aus dem Gerät nehmen.

NUR FÜR DEN MIKROWELLENBETRIEB VORGESEHENE MENÜPUNKTE HINZUFÜGEN

1. Die Taste Enter drücken.
2. Die Taste Programm drücken.
3. Die Taste Enter drücken.
4. Mit den Tasten Nach oben blättern und Nach unten blättern den Speicherort für die neue Speise auswählen.
5. Die Taste Programm drücken.
6. Den Namen der Kategorie bzw. der Speise mithilfe der Tastenfelder eingeben und dabei die den Tasten zugeordneten Buchstaben, Zahlen und Symbole verwenden. **[Beispiel: Für den Buchstaben „c“ Taste „2“ dreimal drücken]** Wenn der korrekte Buchstabe angezeigt wird, warten, bis der Cursor an die nächste Stelle rückt. Wenn eine Korrektur vorgenommen werden muss, die Taste Zurück drücken, um ein Zeichen nach dem anderen zu löschen.

Zifferntaste	Zeichen
1	. ' -, #, 1
2	a, b, c, A, B, C, 2
3	d, e, f, D, E, F, 3
4	g, h, i, G, H, I, 4
5	j, k, l, J, K, L, 5
6	m, n, o, M, N, O, 6
7	p, q, r, s, P, Q, R, S, 7
8	t, u, v, T, U, V, 8
9	w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9
0	_, &, /, 0

7. Die Taste Enter drücken, um den Namen zu speichern.
8. Die Zeit mithilfe der Zifferntasten eingeben.
9. Mithilfe der Taste Nach unten blättern die Leistung der Mikrowelle in Prozent eingeben.
10. Die Leistung der Mikrowelle in Prozent mithilfe der Zifferntasten eingeben.
11. Mit der Taste Nach unten blättern Stufe 2-4 auswählen, falls mehr als eine Garstufe notwendig ist.
12. Schritte 6-8 wiederholen, falls mehr als eine Garstufe notwendig ist.
13. Mit der Taste Enter die Speise speichern.
14. Die Taste Zurück drücken, um den Programmiermodus zu beenden.

KOCHEN MIT MIKROWELLEN

Beim Garen durch die Mikrowelle werden die Speisen mit hochfrequenten Energiewellen erhitzt. Die Mikrowellenenergie versetzt während des Kochvorgangs die Moleküle in den Speisen in schnelle Bewegung. Diese schnelle Bewegung zwischen den Molekülen erzeugt Reibungswärme, durch die die Speisen gegart werden.

WAS IST KOCHEN IN STUFEN?

Das Kochen in Stufen erlaubt eine fortlaufende Abfolge von mehreren verschiedenen Kochstufen ohne wiederholte Eingabe seitens des Benutzers. Das Kochen in Stufen kann so programmiert werden, dass das Kochgut zuerst aufgetaut, dann gegart und anschließend bis zum Servieren warm gehalten wird. Die Gesamtschaltdauer des Mikrowellengeräts (alle Stufen zusammen) darf 100 Minuten nicht überschreiten.

Pflege und Reinigung des AXP

Pflege und Reinigung des AXP/MXP

Empfehlungen für die tägliche Reinigung: Die nachstehenden Empfehlungen befolgen, damit eine ordnungsgemäße Wartung des AXP/MXP-Geräts gewährleistet ist.

Hinweis: Durch die Verwendung von ätzenden Reinigungsprodukten oder ammoniak-, phosphat-, chlor-, natron- oder kalilaugehaltigen Produkten können wichtige Teile des Geräts beschädigt werden. Keine Druckreinigungsgeräte verwenden. Die Verwendung von unzulässigen Reinigungsmitteln macht die Garantie nichtig.

Empfohlene Reinigungsmittel: Ein feuchtes Tuch, Scheuerschwamm aus Kunststoff, ACP Oven Cleaner (Produkt CL10) und ACP Oven Shield Protectant (Produkt SH10).

WARNUNG

Beim Reinigen des Geräts Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille tragen. Um Verbrennungen zu vermeiden, vorsichtig mit Utensilien, Zubehöerteilen und Gerätetür umgehen. Vor dem Reinigen das Gerät, die Utensilien und die Zubehöerteile abkühlen lassen, da sich diese beim Betrieb erhitzen.

I. Bei einem neuen Gerät vor der ersten Verwendung:

Wenn das Gerät sauber ist, die Innenflächen des Geräts mit einem mit ACP Oven Shield Protectant (SH10) besprühten feuchten Tuch auswischen. Oven Shield nicht abwaschen. Dann das Gerät einschalten und vorheizen, um mit dem Kochen zu beginnen.


II. TÄGLICHE REINIGUNG




1A. Wenn das Gerät heiß ist:

Das Gerät mit der Taste EIN/AUS ausschalten und die Tür öffnen. Während des Abkühlens ist der Lüfter in Betrieb. Das Abkühlen nimmt ca. 15-20 Minuten in Anspruch.

1B. Wenn das Gerät komplett abgekühlt (kalt) ist: Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, das Gerät auf maximal 95 °C (200 °F) erhitzen, dann ausschalten, und warten, bis der Lüfter stoppt.

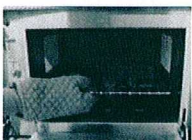

2. Den Gitterrost, den Pizzastein und andere Zubehöerteile aus dem Innenraum des abgekühlten Geräts nehmen.

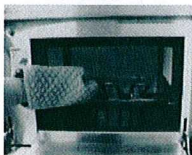

3. Das Bodenelement anheben

Ein warmes Element mit Isolierhandschuhen, Ofenhandschuhen oder einer Zange anheben. Angebackene Speisereste mit einem Spachtel entfernen.



4. Die Innenwände einsprühen

Hierzu Gummihandschuhe und eine Sicherheitsbrille tragen. Die Tür, Innenseiten und den Boden des Geräts mit ACP Oven Cleaner (CL10) besprühen. ACP Oven Cleaner nicht in die Lüftungsöffnungen im Innenraum sprühen. Den Reiniger 2 Minuten lang einwirken lassen.



5. Innenraum des Geräts reinigen

5A. Die Gerätetür und den Innenraum des Geräts mit einem Scheuerschwamm aus Kunststoff reinigen. Dabei nur Geräteteile aus Metall reinigen. Die weißen Keramikabdeckungen auf beiden Seiten des Geräts werden mit der Verwendung des Geräts gelblich-beige. Beim Reinigen der Keramikabdeckungen und der roten Dichtung nur leichten Druck ausüben. Bei Bedarf Schritte 4 und 5 wiederholen.



5B. Den Bereich mit Lüftungsöffnungen mit einem mit Reinigungsmittel benetzten feuchten Tuch reinigen.



6. Innenraum des Geräts auswischen

Mit einem sauberen feuchten Tuch den Innenraum des Geräts auswischen, das Tuch ausspülen und trockenwringen. Diesen Vorgang 2 bis 3 mal wiederholen, um das restliche Reinigungsmittel und Ablagerungen im Gerät zu entfernen.



7. Oven Shield Protectant sprühen

Im sauberen Gerät eine dünne Schicht ACP Oven Shield Protectant (SH10) auf alle Innenflächen sprühen. Den Gitterrost wieder zurück in das Gerät schieben. Die Oven Shield Protectant-Lösung nicht abwaschen.



8. Außenflächen des Geräts reinigen

Die Außenflächen des Geräts mit einem sauberen Tuch, einem sauberen Schwamm oder einem Nygonschwamm mit einer Lösung aus mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen.

Pflege und Reinigung des AXP

III. WÖCHENTLICHE REINIGUNG



1. Luftfilter reinigen

Die sich auf beiden Seiten des Geräts am Boden befindlichen Luftfilter abnehmen und in warmem mit einem milden Reinigungsmittel versetztem Wasser auswaschen. Anschließend die Filter abspülen und gründlich trocknen. Die Filter dann wieder zurück an ihren ursprünglichen Ort an der Seite des Geräts schieben.

TUN:

Gerät täglich reinigen.

Dafür einen nicht-ätzenden Reiniger verwenden.

Die Speise am Ende des Garvorgangs aus dem Gerät nehmen.

Nur Zubehöerteile verwenden, die sowohl hochtemperaturbeständig als auch mikrowellensicher sind.

Den Gitterrost mit warmem Seifenwasser waschen und an der Luft trocknen lassen.

Die an den Pizzastein angebackenen Speisereste mit einem **Plastikspachtel** entfernen.

NICHT TUN:

KEINE ätzenden Reinigungsprodukte oder ammoniak-, phosphat-, chlor-, natron- oder kalilaugenhaltigen Produkte verwenden.

KEINE Druckreinigungsgeräte verwenden.

KEINE mit Plastikfolie bedeckten Speisen garen.

KEINE Scheuerschwämme zum Reinigen der Keramikabdeckungen an den Seiten und der die Abdeckung umgebenden roten Dichtung verwenden.

Den Pizzastein **NICHT** waschen oder in Wasser tauchen.

Das Gerät NICHT leer im Mikrowellenmodus betreiben.

Zu allen chemischen Fragen bitte die Sicherheitsdatenblätter (MSDS/SDB) für ACP Oven Cleaner und ACP Oven Shield Protectant von Chemco zu Rate ziehen oder mit dem ComServ Kundendienst von ACP, Inc. in Verbindung treten.





















866-426-2621

e-mail: commercialservice@acpsolutions.com

Benutzerspezifische Einstellungen


Verschiedene Einstellungen des Geräts können entsprechend den geschäftlichen Anforderungen Ihres Betriebs benutzerspezifisch angepasst werden. In der nachstehenden Tabelle werden diese benutzerspezifischen Einstellungen angezeigt. Die werkseitige Einstellung ist fettgedruckt.

1. Das Gerät muss ausgeschaltet sein. Zum Ausschalten des Geräts die Taste EIN/AUS  drücken.
2. Die Taste „2“ drei Sekunden lang gedrückt halten, bis der Bildschirm mit den benutzerspezifischen Einstellungen eingeblendet wird.
3. Durch Drücken der Taste Enter  die Einstellung auswählen, und mithilfe der Tasten Nach oben blättern  und Nach unten blättern  die gewünschte Einstellung markieren.
4. Mithilfe der Taste Start  die Einstellung speichern. Mit Stopp/Zurücksetzen  den Einstellungsmodus beenden.
5. Benutzerspezifische Einstellung Nr. 6, wenn „Password Needed“ (Passwort notwendig) markiert ist, die Taste Programm drücken, um das Passwort einzublenden oder zu bearbeiten.

Benutzer spezifische Einstellungen – Nr.	Einstellungsname	Benutzerspezifische Einstellungen
01	Zifferneingabe 	Eingabe einer einstelligen Zahl
		Eingabe einer zweistelligen Zahl
02	Groß- bzw. Kleinschreibung des Textes 	Großbuchstaben
		Kleinbuchstaben
		Gemischt
03	Menüeinstellung	1 Ebene, 10 Speisen
		2 Ebenen, 100 Speisen
		3 Ebenen, 360 Speisen
04	 Betrieb mit manueller Zeiteingabe	Betrieb mit manueller Zeiteingabe erlaubt
		Betrieb mit manueller Zeiteingabe nicht erlaubt
05	 Manuelles Speichern von Programmen	Nach Betrieb mit manueller Zeiteingabe speichern
		Nach Betrieb mit manueller Zeiteingabe nicht speichern
06	Programmsperre	Passwort benötigt
		Änderungen am Programm erlaubt
07	Tür offen	Durch das Öffnen der Tür wird der Zeitschalter zurückgesetzt
		Durch das Öffnen der Tür wird der Garvorgang unterbrochen
08	Tastenfeld-Fenster 	Aus
		30 Sekunden
		60 Sekunden
		120 Sekunden
09	 Signalton der Tasten	Ein
		Aus
10	 Signaltonlautstärke >	Niedrig
		Mittel
		Hoch
11	 Ton am Zyklusende >>>	Einmal 3 Töne
		3 Töne wiederholend
		Dauerton bis zum Öffnen der Tür
12	 Temperaturwarnton	Warnung, wenn Temperatur nicht erreicht
		Aus
13	 Temperaturskala	Bei 60 Hz Modellen werden Temperaturen in °F angezeigt
		Bei 50 Hz Modellen werden Temperaturen in °C angezeigt
14	Filter reinigen	Aus
		Anzeige alle 7 Tage
		Anzeige alle 30 Tage
		Anzeige alle 90 Tage
15	 Modus Nur Mikrowelle	Modus Nur Mikrowelle erlauben
		Keinen Modus Nur Mikrowelle
16	Automatische Abschaltung	Deaktivieren
		2 Stunden
		4 Stunden
		8 Stunden
17	Datentransfer 	Transfer beginnen: Von Karte an Gerät
		Transfer beginnen: Von Gerät an Karte

CLEAN FILTER (REINIGEN DER FILTER)

CLEAN
FILTERS

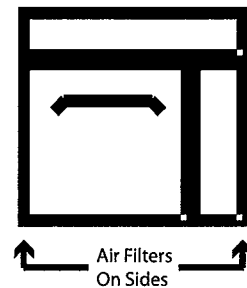

Wenn diese Meldung erscheint, den Luftfilter gründlich reinigen. **Diese Meldung wird auch nach erfolgreicher Reinigung des Luftfilters angezeigt.** Die Meldung wird nach 24 Stunden automatisch nicht mehr angezeigt.

Je nach Verwendung und Umgebungsbedingungen des Mikrowellengeräts muss der Filter ggf. häufiger oder weniger häufig gereinigt werden. Nachdem das Reinigungsintervall bestimmt wurde, diese Einstellung auf den entsprechenden Zeitraum einstellen.

Luftfilter und Abzugsöffnungen müssen regelmäßig gereinigt werden, um ein Überhitzen des Geräts zu verhindern. Die kompletten Reinigungsanweisungen sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Hinweis: Auf Seite 3 sind Anweisungen für den Transfer von Daten zu finden (Benutzerspezifische Einstellung Nr. 17).

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

WARNUNG

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags, der schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann, das Außengehäuse niemals entfernen. Das Gehäuse darf nur von einem autorisierten Kundendienstunternehmen entfernt werden.

Dieses Produkt ist ein Produkt der Klasse A. In einem privaten Haushalt kann es sein, dass dieses Gerät Funkstörungen verursacht. In einem solchen Fall ist der Benutzer verpflichtet, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Problem	Mögliche Ursache
Gerät funktioniert nicht	Prüfen, ob das Gerät ans Netz angeschlossen ist. Prüfen, ob das Gerät an einen geerdeten Stromkreis angeschlossen ist. Sicherung bzw. Leitungsschutzschalter überprüfen.
Gerät schaltet sich ein und aus	Luftfilter und Lüftungsbereich überprüfen.
Gerät akzeptiert keine Eingaben auf dem Tastenfeld	Sicherstellen, dass das Gerät vorgeheizt ist. Die Gerätetür öffnen und wieder schließen und dann die Taste erneut drücken.
Der Lüfter schaltet sich ein, obwohl das Gerät nicht vorheizt oder gart	Normaler Betrieb.
Nach AUSSCHALTEN des Geräts leuchtet das Display noch	Normaler Betrieb.
Clean Filter (Filter reinigen) wird angezeigt	Dies ist normal und wird 24 Stunden lang angezeigt.
Geräteanzeige ist eingefroren	Geräteanzeige muss zurückgesetzt werden. Gerät vom Netz trennen. 5 Sekunden warten. Gerät wieder einstecken.